


ПРИВОД

ПРЛ-300/(ПРЛ-200)

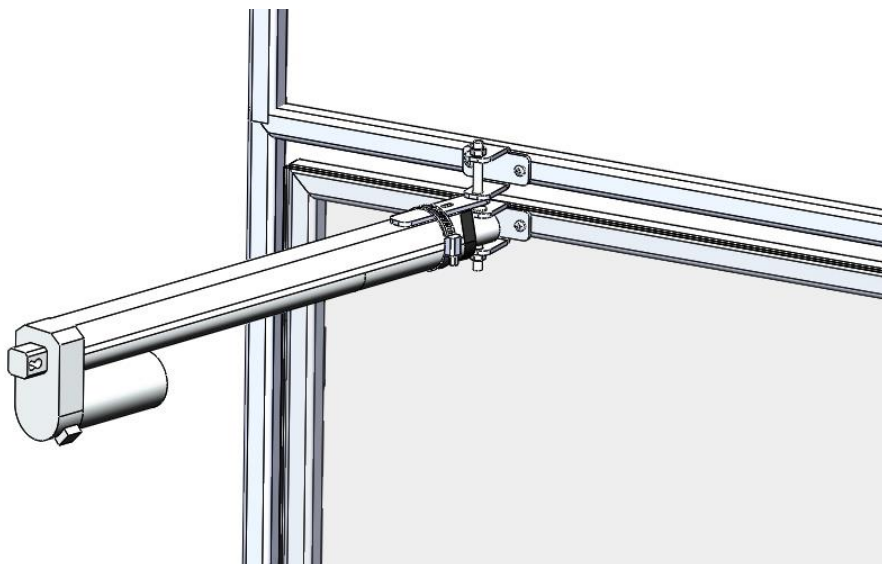


Комплектация

- Привод ПРЛ-300/(ПРЛ-200).
- Кронштейн задний и передний.
- Винт, гайка, шайба 2шт.
- Хомут червячный 1 шт.
- Инструкция

Технические характеристики

- Напряжение питания привода 12 вольт.
- Ток потребления 1 ампер.
- Концевые выключатели встроены, в крайних положениях напряжение питания отключается автоматически.
- Максимальное усилие штока 50 кг.
- Длина хода штока ПРЛ-300=300мм. ПРЛ-200=200мм.
- Интенсивность использования 50%.
- Класс защиты IP54.
- Масса 1.8 кг.

Габаритные размеры

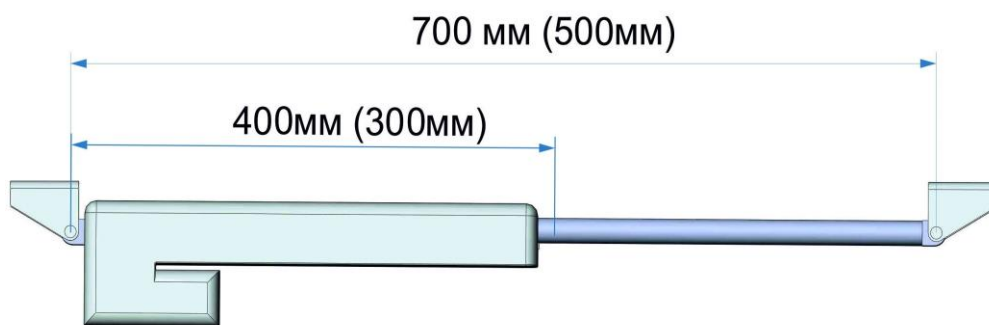

В закрытом положении 400 мм (300 мм).

В открытом положении 700 мм (500 мм).

Внимание! Далее в инструкции размеры, указанные в скобках, относятся к приводу **ПРЛ-200**.

Перед началом монтажа автоматической системы проверьте следующее


- Дверь должна свободно открываться и закрываться.
- Убедитесь, что бы хватило длины провода

Монтаж привода на распашную дверь, открытие наружу.


Дверь открывается наружу, привод установлен внутри.



Отмерить 160мм от оси петли до центра крепежа привода

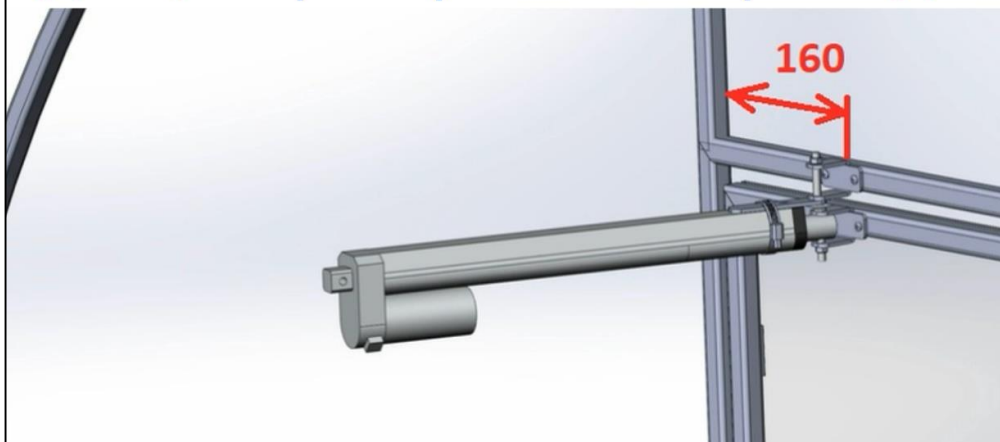

Установить 2 кронштейна на расстоянии 160мм от оси петли двери. Закрепить кронштейны саморезами.

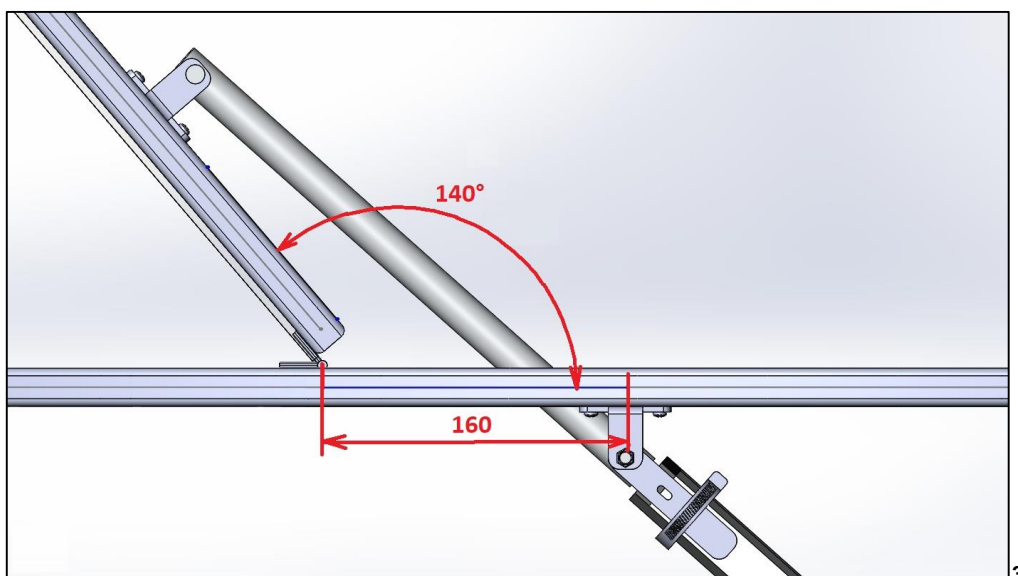

Если привод монтируется изнутри и дверь открывается вовнутрь



Закрепить кронштейны саморезами.

Техническое обслуживание

Привод не требует специальных операций по техническому обслуживанию. Один раз в год смазать шток привода нейтральной смазкой.

Подключение привода

Протянуть провод от линейного привода к блоку управления и подключить к клеммным колодкам. Первый привод к колодке КН1 второй привод к колодке КН2.

220В ВХОД	РЕЛЕ1	РЕЛЕ2	датчик	КН1	КН2	КН3	КН4	12v
N L	N L	N L	Ч Ж К	С К	С К	С К	С К	- +

В ручном режиме открыть привод и закрыть. Занести в блок управления полное время открытия привода (18 секунд), и параметр тока отсечки (250).